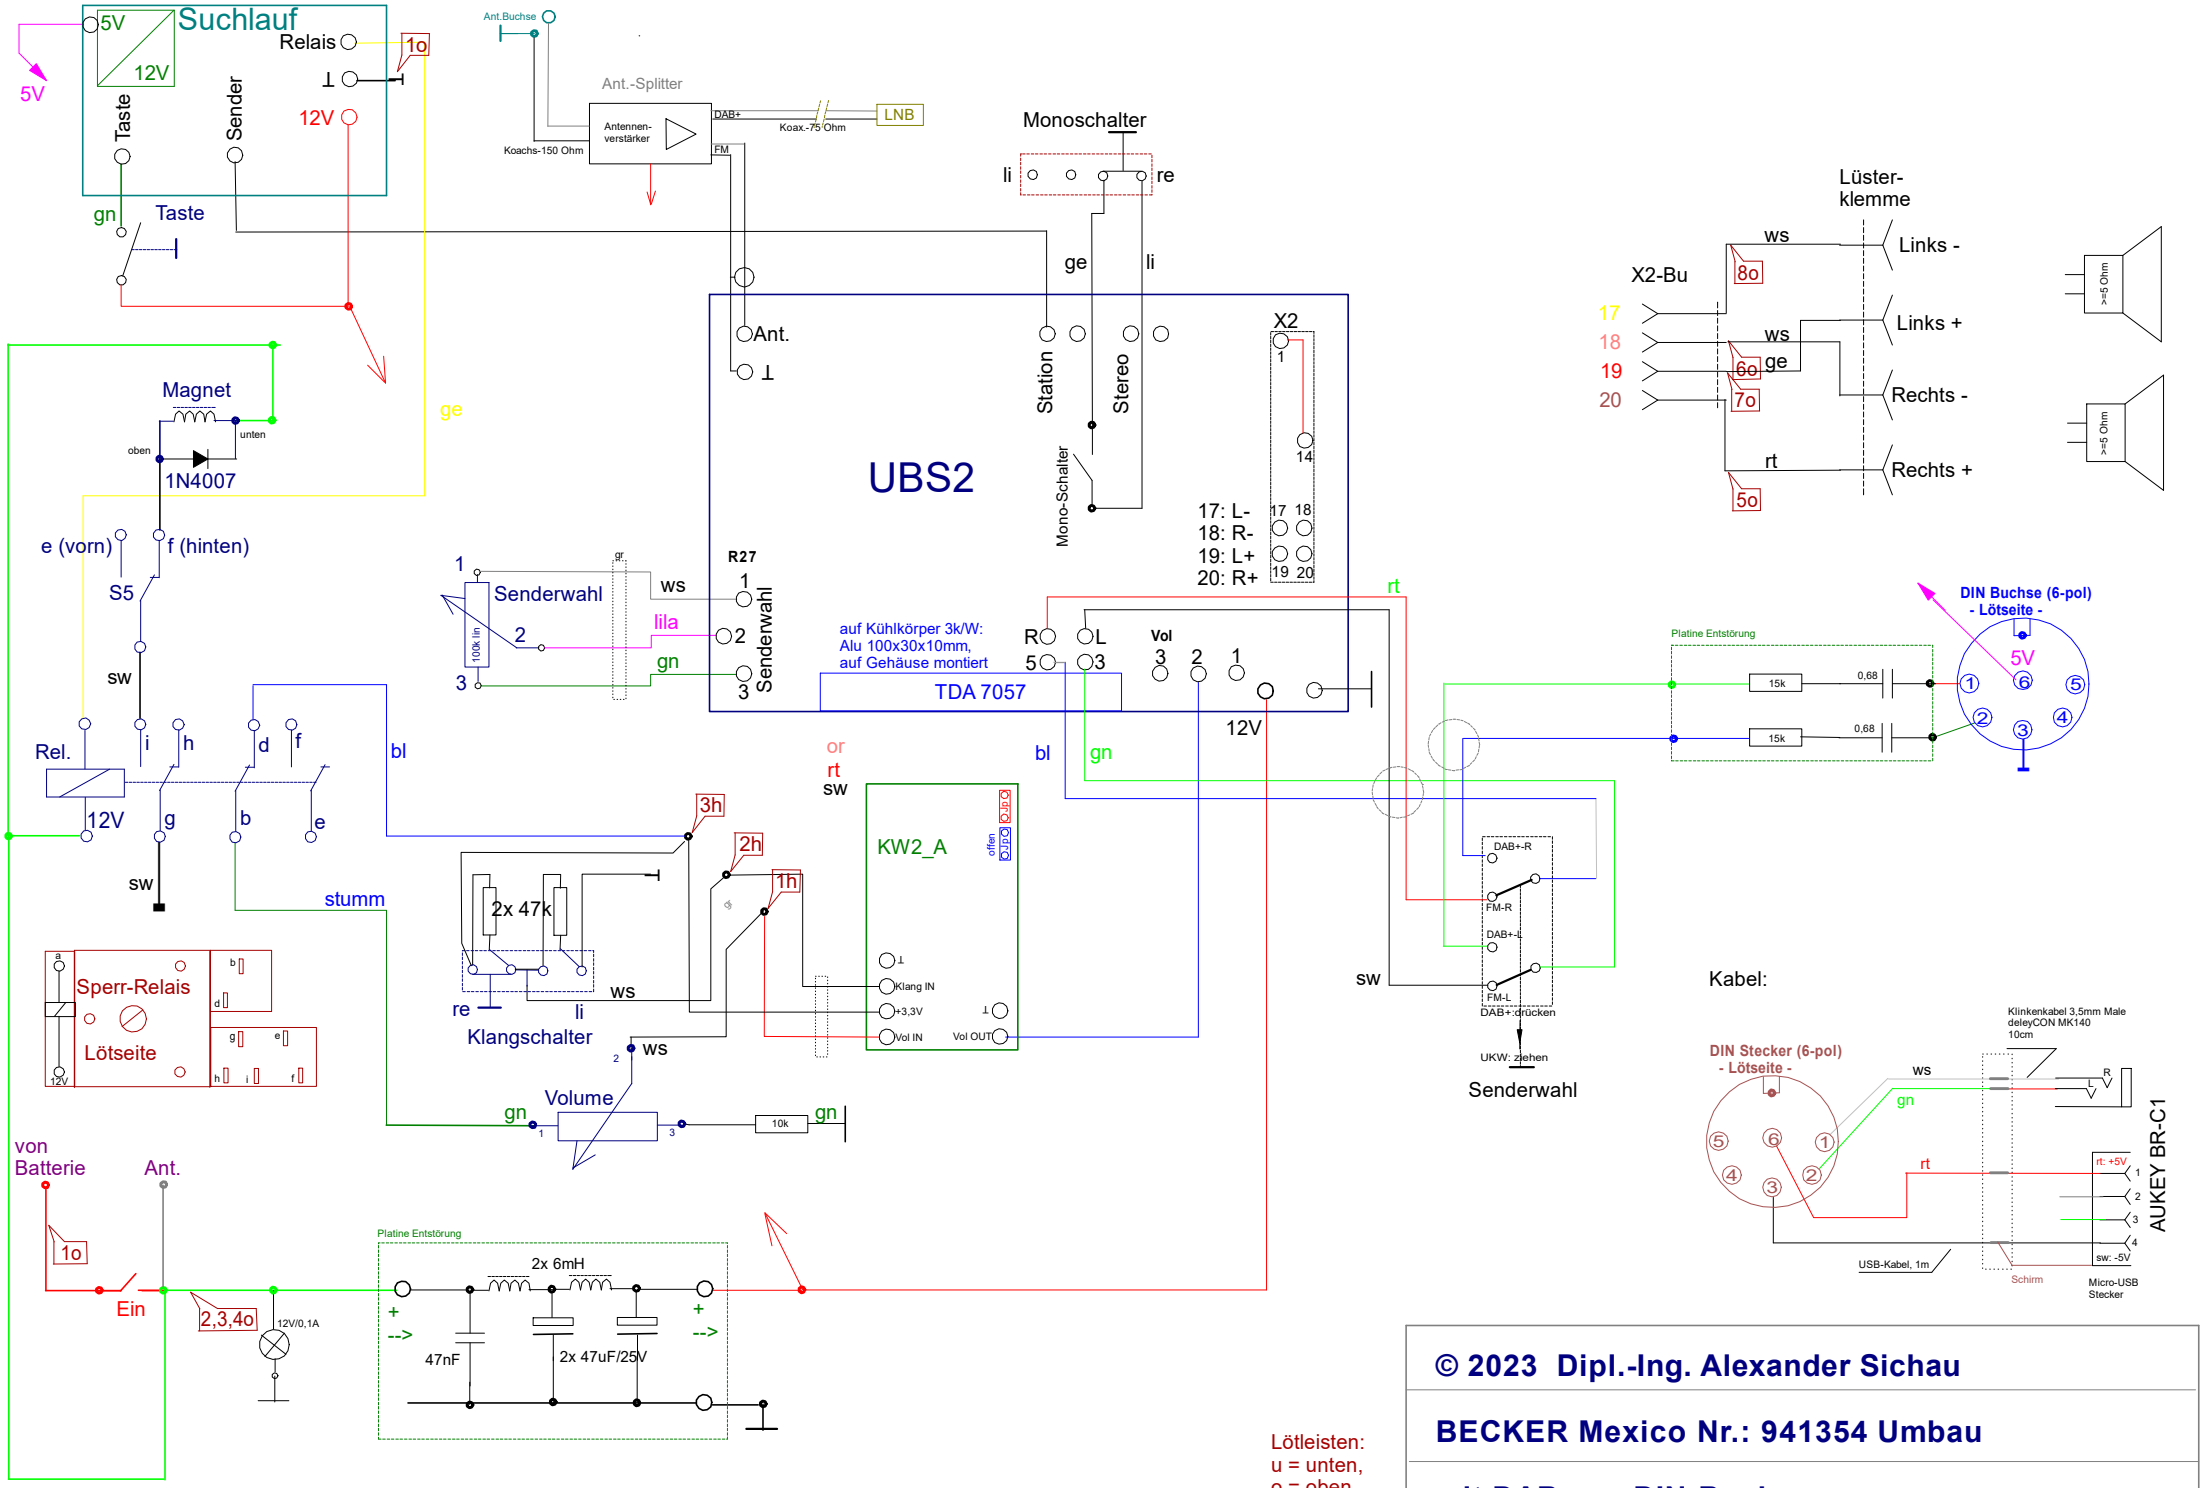
Suchlauf
5V
12V
Relais
Taste
Sender
1o
12V
gn
Taste
Ant.Buchse
Ant.-Splitter
Antennen-verstärker
Koachs-150 Ohm
DAB+
FM
Koax.-75 Ohm
LNB
Monoschalter
li
re
ge
li
Ant.
Station
Stereo
Mono-Schalter
X2
UBS2
17: L-
18: R-
19: L+
20: R+
Lüster-klemme
X2-Bu
17
18
19
20
ws
8o
Links -
ws
ge
6o
7o
Links +
Rechts -
rt
5o
Rechts +
>=5 Ohm
>=5 Ohm
Magnet
oben
unten
1N4007
ge
e (vorn)
f (hinten)
S5
sw
Rel.
12V
i
h
d
f
g
b
e
sw
bl
Senderwahl
ws
lila
gn
R27
Senderwahl
auf Kühlkörper 3k/W:
Alu 100x30x10mm,
auf Gehäuse montiert
TDA 7057
R
L
Vol
12V
rt
bl
gn
or
rt
sw
3h
2h
1h
2x 47k
re
li
Klangschalter
ws
KW2_A
offen
Klang IN
+3,3V
Vol IN
Vol OUT
stumm
Sperr-Relais
Lötseite
12V
gn
Volume
10k
gn
DAB+-R
FM-R
DAB+-L
FM-L
DAB+:drücken
UKW: ziehen
Senderwahl
sw
Platine Entstörung
15k
0,68
15k
0,68
DIN Buchse (6-pol)
- Lötseite -
5V
Kabel:
DIN Stecker (6-pol)
- Lötseite -
Klinkenkabel 3,5mm Male
deleyCON MK140
10cm
ws
gn
rt
rt: +5V
sw: -5V
USB-Kabel, 1m
Schirm
Micro-USB
Stecker
AUKEY BR-C1
von
Batterie
Ant.
1o
Ein
2,3,4o
12V/0,1A
Platine Entstörung
2x 6mH
47nF
2x 47uF/25V
Lötleisten:
u = unten,
o = oben,
h = hinten
© 2023 Dipl.-Ing. Alexander Sichau
BECKER Mexico Nr.: 941354 Umbau
mit DAB+ an DIN-Buchse